

RAPTOR®

ROBUSTE SCHUTZLACKIERUNG



VORBEREITUNG: GEFÜLLERTE OBERFLÄCHE

1



REPARATUR DURCH FÜHREN

Führen Sie Ihre Reparatur durch.

2



SCHLEIFEN

Wenn Sie damit zufrieden sind, entfernen Sie alle groben Kratzer mit einer Körnung von 180.

3



REINIGEN

Den Bereich gründlich reinigen.

4



ABDECKEN

Umgebung abdecken.

5



ETCH PRIMER AUFTRAGEN

Behandeln Sie blanke Metallbereiche mit RAPTOR Etch Primer / RAPTOR Säureätzgrundierung. Tragen Sie bei Bedarf einen Dickschichtfüller auf.

6



ABDECKFOLIE ENTFERNEN

Nach dem Trocknen Abdeckfolie entfernen.


7



SCHLEIFEN

Schleifen Sie den Reparaturbereich mit Schleifpapier der Körnung P320.

8

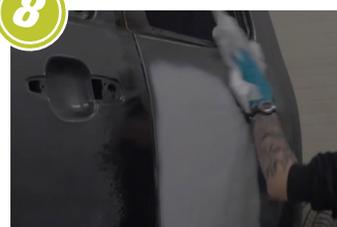

ENTFETTEN

Mit einem Reiniger auf Lösungsmittelbasis wie Wipe #6 oder System 20 entfetten.

9



RAPTOR AUFTRAGEN

RAPTOR gemäß TM auftragen.

HINWEISE:

WENN SICH UM DIE REPARATURSTELLE KEIN DURCHSCHLIFF AUF BLANKES METALL BEFINDET, KÖNNEN SIE MIT RAPTOR DIREKT DARÜBER LACKIEREN. ANSONSTEN SIEHE BITTE UNSER VIDEO: "UNTERGRUNDVORBEREITUNG - ALUMINIUM, BLANKES METALL & VERZINKTER STAHL".

WWW.RAPTORCOATINGS.COM

U-POL Ltd, 4th Floor, The Grange, 100 High Street, London N14 6BN.

T: +44 (0)20 8492 5900 E: uk.sales@u-pol.com

U-POL TECHNICAL SUPPORT:

+44 (0) 1933 230310

U-POL DEUTSCHLAND:

+49 (0) 160 92038848

thomas.kensy@u-pol.com